

# 保証書 <クイックチョップ>



この度は当社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
この保証書は、保証期間中に故障が発生しました場合には、下記の無料修理規定に遵じて無料修理を行うことをお約束するものです。  
この製品が、万一保証期間内に故障しました場合は、本頁記載のジョップジャパン修理受付センターにご連絡願います。保証期間内に限り無料にて修理をさせていただきます。(ご返送の際に発生する送料はお客様のご負担となります。)

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客さまの法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な点がございましたら下記の本社カスタマーサービスセンターにお問い合わせください。

※修理をご希望される場合、本書とクイックチョップのお買い上げ証明(お買い上げ明細書、レシート、領収書など)の提示が必要となりますので、保証書とお買い上げ証明を大切に保管してください。

保証期間：ご購入日より 1年

お客様のお名前	ご住所	様	お電話番号 (購入時)
			ご購入日
(〒 - )			

## 無料修理規定

- 取扱説明書・本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で故障した場合は保証期間内に限り無料修理いたします。
- 保証期間内で次の場合には有料修理となります。
  - (イ) 本書の提示がない場合。
  - (ロ) お買い上げ証明(お買い上げ明細書、レシート、領収書など)がない場合および本書の字句を書替えられた場合。
  - (ハ) 使用上の誤り、または不当な修理・改造による故障および損傷。
  - (ニ) お引渡し後の輸送・落下・水ぬれ等による故障および損傷。
  - (ホ) 火災・公害・異常電圧および地震・落雷・風水害・その他の天変地異による故障および損傷。
  - (ヘ) 過酷な条件のもとで使用されて生じた故障および損傷。
  - (ト) 故障の原因が本機以外にある場合。
  - (チ) 付属品等の消耗品の交換。
  - (リ) 車輻船舶などに搭載されて生じた故障および損傷。
  - (ス) 一般家庭用以外の用途(業務用など)で生じた故障および損傷。
  - (ル) 取扱説明書に記載された「安全上のご注意」を守られない場合の故障・損傷。
- 直接修理窓口へ送付した場合の送料等や出張修理を行った場合の出張料等は、お客様の負担となります。
- 本製品の故障に起因する付随的損害については責任を負いかねます。
- 保証に関して不明の点がありましたら、当社カスタマーサービスセンターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

### アフターサービス

- 保証期間経過後の修理については、ご希望により有料で承ります。
- 当社は、補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品を保持するために必要な部品です。

### 修理受付先

ジョップジャパン  
修理受付センター

**☎0120-936-002**

受付時間：午前9時～午後6時(土日・年末年始を除く)

《お問い合わせ》  
「クイックチョップ」についてのご質問は右記の「カスタマーサービスセンター」までお問い合わせください。

おかけ間違いのないよう番号をご確認ください。

### ジョップジャパン カスタマーサービスセンター

**☎0120-096-013**

[FAX]0120-700-037 [E-mail]info@shopjapan.jp

受付時間  
午前9時～午後6時  
(年末年始を除く)

24時間・365日受付



輸入/販売元  
株式会社 オークローンマーケティング  
〒461-0005 名古屋市中区東横1-13-3  
NHK名古屋放送センタービル14F  
shopjapan.jp



**JDMA**  
社団法人日本通信販売協会会員

ジョップジャパンモバイルサイトへアクセス

**正規輸入販売元** ジョップジャパンはクイックチョップの正規輸入販売元です。

QCP220615T1

## 取扱説明書

このたびは「クイックチョップ」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用前にこの取扱説明書をお読みになり、必ず正しい方法でご使用ください。また、安全に正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず「安全上のご注意」をお読みください。お読みになった後は大切に保管し、必要なときにご利用ください。

Gourmet  
**QUICK  
CHOP**™

クイックチョップ



ジョップ ジャパン®  
平成22年7月発行(2)

## 安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

この注意事項は、商品を正しくご使用いただき、お使いになる方や他の方への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたいことを次のように説明しています。もし、本製品を取扱説明書に従わずご使用になった場合、製造者・販売者は一切の損害賠償には応じません。

■表示内容を見逃して誤ったご使用をされたときに生じる危害や損害の程度を下のような表示に区分して、説明しています。いずれも安全に関する重要な事項ですので、必ずお守りください。



### 警告

この表示を見逃して、誤ったご使用をされると、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容



### 注意

この表示を見逃して、誤ったご使用をされると、「人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される」内容

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分して、説明しています。



してはいけない「禁止」内容



必ず実行していただく「強制」内容

※取扱説明書は、ご使用になる方がいつでも見られる場所に保管してください。



### 警告

#### けがを防ぐために



取扱説明書に記載のない目的・方法ではご使用にならないでください。  
大ケガのもとになります。



本製品を改造しないでください。修理が必要な場合は、巻末のカスタマーサービスセンターまでご連絡ください。

誤った再組立てや修理を行いますと、大ケガのおそれがあります。



本製品は鋭利な刃物を含んでおります。お子様等取扱いに不慣れな方だけのご使用、乳幼児やペットのそばでのご使用はおやめください。

ケガをするおそれがあります。



絶対にお子様、ペットの手の届かない場所に保管してください。

ケガのおそれがあります。



ご使用前に必ずすべての部品が確実に固定されているか、製品に破損はないかをご確認ください。

ケガをするおそれがあります。

#### けがを防ぐために



異物が入ったままご使用にならないでください。

故障、ケガの原因となります。



定期的に破損や亀裂がないかご点検ください。

#### 取り扱い



本製品または他の部品を落としたり、破損した場合には、本器具をご使用にならないでください。

思わぬケガのおそれがあります。



極端に暑い場所や寒い場所、または火気のそばに置かないでください。

本体が変形したり、火災や故障の原因になります。



カップは冷凍庫や食器洗い乾燥機、電子レンジではご使用にならないでください。

破損の原因になります。



たわしやみがき粉は使わないでください。

傷がつき、破損の原因になります。



### 注意

#### けがを防ぐために



ご使用中に移動させないでください。  
ケガをする原因になります。



ご使用時、手をはさまないようにしてください。



食材以外には使用しないでください。



ブレードに触れないよう気をつけてください。

ケガの原因になります。

#### 取り扱い



使用できないもの

・冷凍した食品  
・生肉  
・硬い食材  
・氷

冷凍した食品や硬い素材をカットするとケガ、破損の原因になります。



使用に適さない食材

やわらかすぎる食材や、繊維質の多い食材はきれいに切断できません。



食材が熱い時は、冷ました後カットしてください。

やけど、故障の原因になります。

## ご使用にあたってのご注意

- お客様の不注意による破損・故障・ケガ・事故・火災に対する責任は負いかねますのでご了承ください。
- 取扱説明書の使用ガイドライン、および指示が守られない場合は、当社は一切の責任を負いかねます。
- ご使用前に、製品が破損していないか事前に点検してください。
- 本製品はおもちゃではありません。
- ペット、植物のそばではご使用にならないでください。
- 故障していたり、または故障と思われる場合は、ご使用にならないでください。

## 本製品の用途について

- 本製品は一般家庭で個人が使用するために製造された製品です。業務用としてのご使用は絶対にしてしないでください。

## 保管と廃棄について

- 本製品は安全で乾燥した場所に保管し、次のような場所には保管しないでください。
  - ・極端に高温、低温になる場所
  - ・ほこりや多湿の場所
  - ・お子様、ペットの手の届く場所
  - ・野外、直射日光のあたる場所
  - ・油煙や湯気のあたる場所
  - ・熱源器や火のそば
- 保管の際は、グリース、油、泥、雪、未乾燥の塗料、または他の滑りやすい物から遠ざけてください。
- 保管の際は、清潔に保ち、有害物質から遠ざけてください。
- 保管の際は、必ず平らで安定した場所に保管してください。
- 本製品を廃棄するときは、廃棄する地域の行政・自治体の指示に従い、適切な方法で廃棄してください。
- 小さな子供の手の届くところに置かないでください。

## 保守と点検について

- 事故防止のため、当社が推奨、または販売している部品のみご使用ください。
- 部品が破損、または紛失した場合は、当社にて修理をしてからご使用ください。
- 故障、劣化、または火や化学物質で腐食した場合は、ご使用にならないでください。

## アフターサービス

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、裏表紙の修理受付センターまでお問い合わせください。

## はじめに

クイックチョップをお買上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
クイックチョップは、スライス、角切り、みじん切りなど面倒な下ごしらえを


**①手早く ②簡単に ③安全に** できるキッチングッズです。

キッチンも手も汚さず安全に料理の下ごしらえが可能です。

○ セット内容 [名称] .....



※商品お届け時、  
クイックチョップは  
セットされた状態です。  
カップ底を外すだけで、  
ご利用になれます。

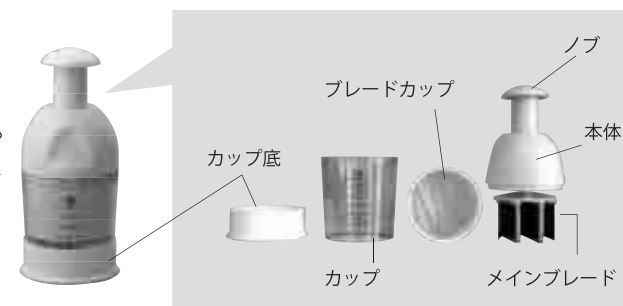

## 使い方

## 本体 カットする



## 注意

- 必ずまな板の上でご使用ください。  
お皿等の上でご利用になると破損や傷がつく恐れがあります。
- ブレードの下には、絶対に手を置かないでください。
- 冷凍食品、硬い食材、生肉はカットしないでください。



1. カップ底をカップから外します。
2. まな板に食材を置きます。この時、食材はカップに入る大きさに予めカットしてください。
3. まな板の上に材料を置き、カップから食材がはみ出さないようにクイックチョップを置きます。
4. ノブをプッシュすると食材がカットできます。食材がお好みの大きさになるまでプッシュしてください。

## ! 重要

- 大きな食材を入れた場合は、ノブが上まで戻りにくくなることがあります。  
故障ではございませんので、このような場合はノブを手で引き戻してください。
- ノブをプッシュする時は、ワンプッシュごとにノブから手を離してください。
- メインブレードが、まな板に当たるまでしっかり押してください。

## エッグセパレーター 卵の白身と黄身を分離する

1. カップに、エッグセパレーターを取り付けます。
2. 生卵を割りエッグセパレーターの上に置くと、しばらくして黄身が残り分離します。



## おろし器

## おろし器を使う

1. おろし器の刃の面を上にして、カップに取り付けます。
2. おろし器の上に食材を置き、すりおろします。  
チーズなどはグリッパーを使ってください。



## ジューサー


## ジュースを絞る

1. カップにジューサーを取り付けます。お好みの果物を搾ってください。


## お手入れ・保管

- ご使用後は、カップを外してブレードもキレイに洗ってください。
- 水または台所用中性洗剤で洗ってください。
- たわしやみがき粉は使わないでください。傷つき、破損の原因となります。
- 食器洗浄機や食器乾燥機はご使用にならないでください。樹脂部品の変形や破損の原因になります。
- お手入れ・解体後にご使用になる時は、下記の手順で組み立てを行ってください。

1. ブレードカップの溝にメインブレードをはめます。

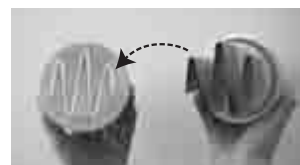

2. 本体を回して、カップに固定します。

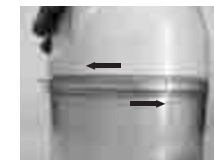

## 〈材質表示〉

容量：450ml

名 称	材 質	耐熱温度	耐冷温度
カップ	AS 樹脂	90℃	-20℃
ノブ・本体	ABS 樹脂	90℃	-20℃
	ナイロン	140℃	-20℃
	ポリエチレン	140℃	-20℃
メインブレード	ステンレス鋼		
ブレードカップ	ABS 樹脂	90℃	-20℃
カップ底	ポリプロピレン	140℃	-20℃
ジューサー	ABS 樹脂	90℃	-20℃
エッグセパレーター	ABS 樹脂	90℃	-20℃
グリッパー	ABS 樹脂	90℃	-20℃
おろし器カバー	ABS 樹脂	90℃	-20℃
おろし器	ステンレス鋼		